

RUS

Датчик присутствия одноканальный

Инструкция по эксплуатации

EE 810

Описание изделия и принцип действия

Детектор ЕЕ 810 является одноканальным датчиком, сигнализирующим о незначительных движениях (напр. лиц, работающих за столом). Обнаружение присутствия осуществляется при помощи 2 пьезоэлектрических датчиков, расположенных под линзами детектора (\$\frac{1}{3}\$). Датчик (\$\frac{1}{3}\$) непрерывно измеряет освещённость в помещении и сопоставляет его с уровнем, заданным потенциометром (\$\frac{1}{3}\$). Головка детектора может поворачиваться на 90° и позволяет адаптировать зону обнаружения к конфигурации помещения.

Управление выходом освещения \$1 Управление выходом освещения осуществится, как только заданный потенциометром (2) уровень освещённости будет найден недостаточным и будет обнаружено присутствие человека. По окончании процесса обнаружения свет будет гореть в течении времени, заданного потенциометром (1) или будет выключен автоматически, как только освещённость в помещении станет достаточной. Задержка на отключение (1) возбуждается заново при каждом сигнале о присутствии

Управление часовым реле: выход S2

Посредством имеющегося импульсного выхода л, датчик движения EE810 может управлять часовым реле.

В этом режиме потенциометр 1 следует перевести в позицию \updata . Уровень

освещённости задаётся потенциометром ②. В этом режиме управления выходом освещения не происходит.

Включение комбинации нескольких датчиков: выход S2

Для расширения зоны охвата (выход S2) датчик EE810 может применяться в комбинации с 2-канальным датчиком движения (тип EE811) или с датчиком 1/10V (тип EE812). Для работы в таком режиме следует перевести потенциометр ② в положение "On", а потенциометр ①) - в положение л.

В этом режиме управления выходом освещения не происходит.

Режим Test:

Этот режим позволяет определить зону обнаружения и произвести её оценку.

- установить потенциометр ① в положение "test".
- при превышении актуальной величины освещённости (Lux) на 1 секунду загорается контрольная лампа ④ Управления выходом S1 в этом режиме не происходит; настройки задержки времени в этом случае отключаются.

Монтаж

См. приложение

Настройки

2 приведенные ниже таблицы позволяют производить необходимые настройки, обеспечивающие правильную работу датчика.

lux -Ö:	Управление освещением Выход S1
lux	Управление часовым реле Выход S2
On On Iux	Комбинация нескольких датчиков Выход S2
iux Ottest	Тестирование

Значения освещенности

Положение потенциометра	Значение в Lux	Место применения
1	5	_
2	100	Коридор
3	200	Коридор, WC
4	300	Работа на компьютере
5	500	Офисы
6	800	Лаборатории, аудитории
On	Измерения освещённости не производится	

Указанные положения потенциометра являются в достаточной степени приблизительными и зависят от окружающей обстановки (мебель, солнце, стены, и т.п.)


Виды нагрузки		S1 μ16A AC1 230 B~	S2 0,8 А макс. 230 В~
	Лампы накаливания, галогеновые лампы 230В	1500 Вт	_
	Галогеновые лампы низкого напряжения 12 или 24 В через ферромагнитный или электронный трансформаторы	1500 Вт	-
	Люминесцентные лампы с обычным пусковым устройством, параллельное включение	290 Вт/С=32 мкФ	_
	Электронные балласты	580 Вт	_

6E 7558.a


Потенциометры настроек

→).л •₁ min


Описание датчика

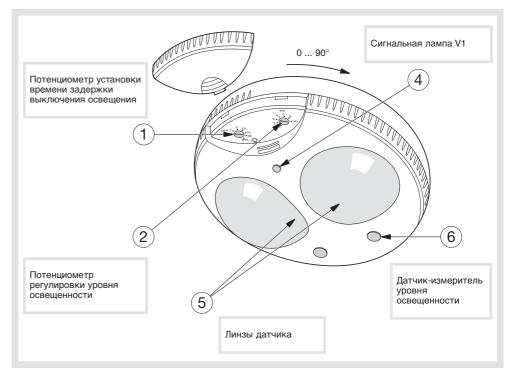

Технические данные

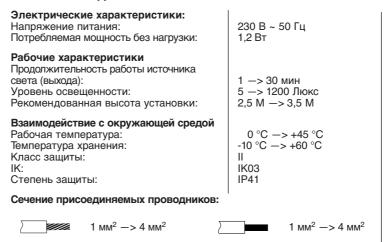

Зоны обнаружения

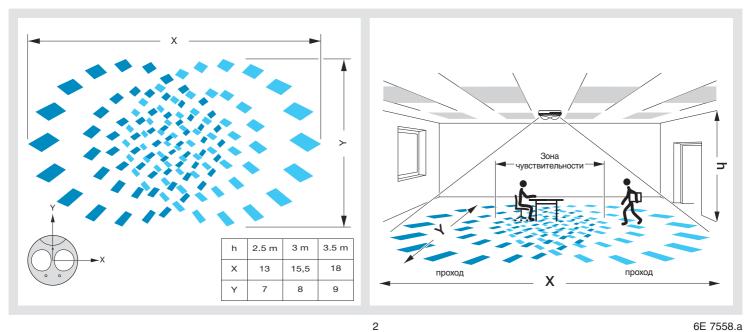





Руководство по монтажу для датчика присутствия с обзором

EE 810

Ввод в эксплуатацию

Для достижения оптимальной работы датчика присутствия рекомендуется выполнять следующие условия:

- Рекомендуемая высота установки между 2.5 м и 3.5 м.
- В помещениях офиса рекомендуется устанавливать датчик непосредственно над рабочим местом.
- В проходах (коридоры, вестибюли и др.) рекомендуется направлять область чувствительности датчика на места прохода.
- При совместном включении нескольких атчиков рекомендуется организовать взаимное перекрытие областей чувствительности.
- Рекомендуется исключить источники внешних помех (нагревательные приборы, перегородки, зеленые насаждения, вентиляционные решетки и др).

Монтаж

Модуль питания можно устанавливать одним из двух способов:

- Скрытый монтаж: гнездо, расстояние между центрами 60 мм, рекомендуемая глубина 50 мм.
- Открытый монтаж: монтажный инструмент ЕЕ813. Монтировать в соответствии со схемой электрических соединений на обратной стороне листа.

соединение головки датчика с модулем питания с помощью клеммных зажимов.

Что делать в случае неполадок?

• Непредусмотренное срабатывание датчика:

убедиться, что датчик не располагается рядом с источником тепла, света или непосредственно над воздухозаборником вентиляции.

• дальность действия датчика мала: убедиться, что датчик установлен на оптимальной высоте и в рекомендуемом месте помещения.



При использовании нескольких датчиков обязательно подключайте все датчики к одной и той же фазе

Кнопки принудительного управления (для EE 811/EE 812) должны быть подключены к той же фазе питания.

Схема электрических соединений

