



РАБОТА С ОСТАЛЬНЫМИ ПЕРЕДАТЧИКАМИ EXTA FREE

Светильник MOZA со встроенным радиоуправляемым приемником работает с передатчиками беспроводной системы EXTA FREE*. Дальность действия зависит от типа передатчика.

Символ передатчика	Монтаж	Дальность действия* [м]	Реализуемые рабочие режимы
RNK-02	настенный	50	Режим ON/OFF
RNK-04		50	
RNP-01	в коробке	40	
RNP-02		40	
RNM-10	DIN-рейка TH35	50	
RXM-01		50	
P-257/2	пульт управления	40	
P-257/4		40	

* ВНИМАНИЕ! Указанная дальность действия касается открытого пространства, т.е. идеальных условий, без помех. Если между передатчиком и приемником находятся помехи, следует предусмотреть уменьшение дальности действия: для кирпича на 10 до 40%, для дерева и гипса на 5 до 20%, для армированного бетона на 40 до 80%, для металла на 90 до 100%, для стекла на 10 до 20%. Негативное воздействие на дальность действия имеют также воздушные и подземные высоковольтные линии электропередач, а также антенны сотовой связи, размещенные поблизости устройств.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПЕРЕДАТЧИКОВ EXTA FREE К СВЕТИЛЬНИКУ

Работа передатчиков системы EXTA FREE* со светильником ограничена до режима ON/OFF (включение/выключение светильника).

1. Нажать кнопку PROG в светильнике и удерживать ее до момента загорания (постоянный сигнал) красного диода STATUS

2. Нажать и отпустить первую выбранную кнопку передатчика (ON). Зажжется (пульсирующий, а затем постоянный сигнал) красный диод STATUS

3. Нажать и отпустить вторую выбранную кнопку передатчика (OFF). Зажжется (пульсирующий сигнал), а затем потухнет красный диод STATUS - ПЕРЕДАТЧИК СОХРАНЕН

УДАЛЕНИЕ ПЕРЕДАТЧИКОВ

1. Нажать и удерживать кнопку PROG в светильнике

2. После около 5 сек. зажжется красный диод STATUS, затем потухнет

3. Отпустить кнопку PROG в светильнике - ПАМЯТЬ УДАЛЕНА

* Подробная информация на сайте www.zamelcet.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание	230 V AC
Потребляемая мощность	1,65 W – при полном освещении

IP20

Степень защиты предоставляет возможность установки только внутри зданий

Светильник работает с передатчиками системы EXTA FREE*


4xLED

Источники света - четыре светодиода

I const

Встроенный стабилизатор тока диодов

ПРИМЕРЫ УСТАНОВКИ

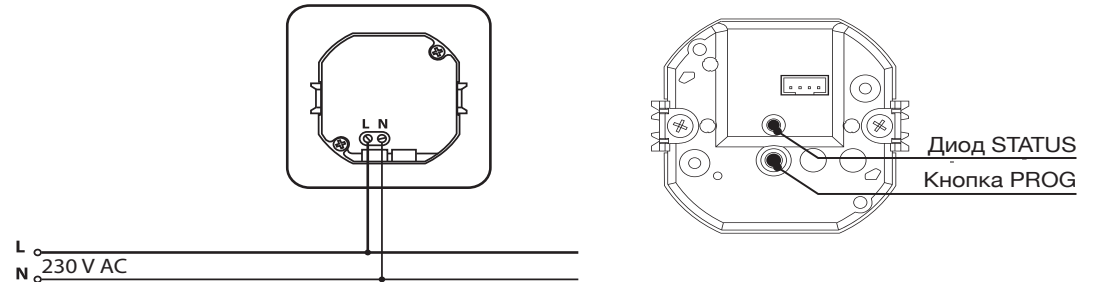


МОНТАЖ

ВНИМАНИЕ! Подключение к однофазной сети должно соответствовать применяемым стандартам. Действия, связанные с установкой, подключением и регулировкой, должны проводиться квалифицированными электриками, которые ознакомились с руководством по эксплуатации и функциями устройства.

Светильник предназначен для установки в монтажной коробке Ø60..


1. Разъединить цепь питания предохранителем, выключателем максимального тока или изоляционным разъединителем, подключенными к соответствующей цепи.
2. Проверить соответствующим прибором отсутствие напряжения на проводах питания.
3. Демонтировать светильник - для этого придержать пальцами управляющий модуль, а светильник передвинуть вверх (как показано на рисунке) и осторожно оттянуть от монтажного элемента.
4. Отсоединить провода, соединяющие светильник с управляющим модулем.
5. Подключить инсталляционные провода под соответствующие зажимы управляющего модуля согласно выбранной схеме подключения.
6. Установить управляющий модуль в коробке Ø60 и затянуть крепящие захваты.
7. Соединить провода светильника с модулем, установленным в коробке Ø60.
8. Приписать передатчик к светильнику. Подробное описание действий находится в закладках, описывающих программирование рабочих режимов.
9. Соединить провода светильника с модулем, установленным в коробке Ø60.
10. Установить переднюю часть светильника на монтажный элемент.
11. Включить цепь питания.
12. Проверить правильность работы.

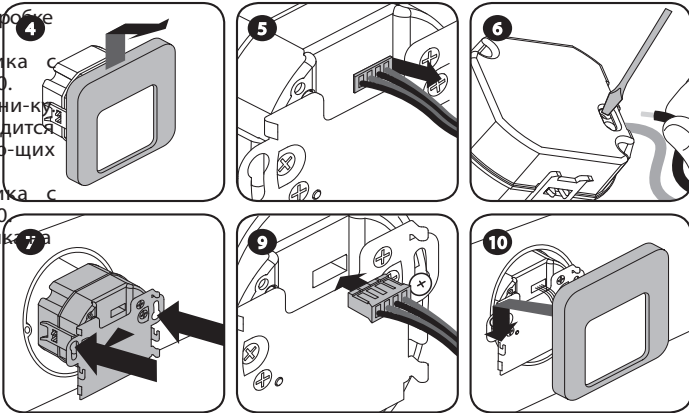



РАБОТА СВЕТИЛЬНИКА С ПУЛЬТОМ УПРАВЛЕНИЯ P-260

Пульт управления P-260 предназначен для работы со светильником со встроенным радиоконтроллером RGB. Приписав пульт управления к светильнику можно реализовать следующие рабочие режимы:
Режим **ON/OFF** - включение/выключение светильника
Режим **FLOATING** - плавное автоматическое изменение цветов. Установлена постоянная скорость изменения цветов (низкая).
Режим **STROBE** - скачкообразное автоматическое изменение цветов. Установлена постоянная скорость изменения цветов (высокая).
Режим **RAINBOW** - выбор цвета при помощи сенсорного поля.
Режим **Освещение/затемнение** - изменение интенсивности освещения.

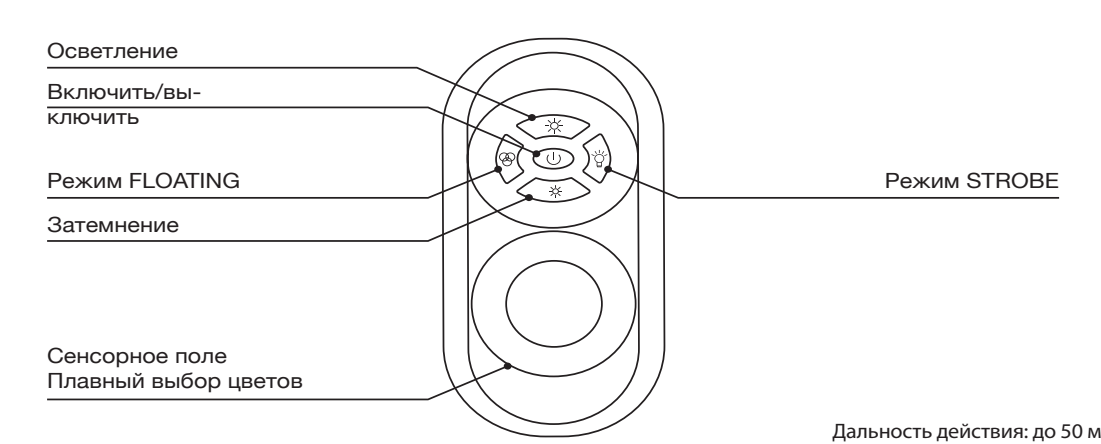

ПРИПИСАНИЕ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ P-260 К СВЕТИЛЬНИКУ




РАБОТА СВЕТИЛЬНИКА С ПУЛЬТОМ УПРАВЛЕНИЯ P-256/8

Пульт управления P-256/8 как и пульт P-260 работает со светильником с радиоконтроллером RGB без режима RAINBOW. Пользователь может выбрать один из восьми цветов, указанных в таблице.

Załączenie oprawy - krótkie naciśnięcie przycisku 1
Светильник pamięta stan sprzed wyłączenia.

- Выключение светильника** - продолжительное (>3 сек.) нажатие кнопки 1
- Включение режима плавного автоматического изменения цветов (FLOATING)**
- длительное нажатие (>3 сек.) кнопки 2
- Включение режима скачкообразного автоматического изменения цветов (STROBE)**
- длительное нажатие (>3 сек.) кнопки 3
- Выключение режима FLOATING / STROBE**
- короткое нажатие любой кнопки от 1 до 8
- Выбор цветов, указанных в таблице цветов**
- короткое нажатие кнопок от 1 до 8

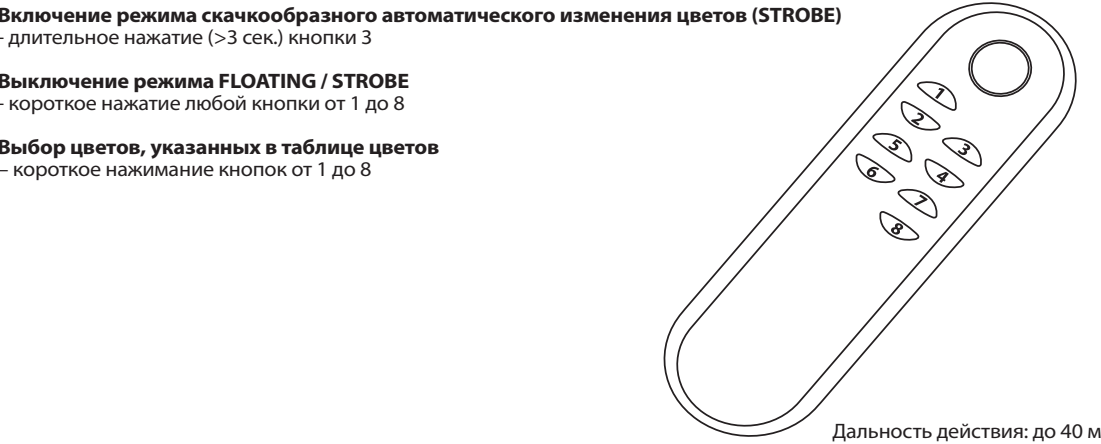

ПРИПИСАНИЕ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ P-256/8 К СВЕТИЛЬНИКУ

