



Art.-Nr.: 6527103XX

(DE) ACHTUNG!

Vor Beginn der Montagearbeiten lesen Sie bitte aufmerksam die Sicherheitshinweise!

(EN) WARNING!

Before assembling, please read carefully the safety instructions!

(NL) LET OP!

Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u met de montage begint!

(FR) ATTENTION!

Avant le début des travaux de montage, prière de lire attentivement les consignes de sécurité

(IT) ATTENZIONE!

Prima di installare leggere attentamente l'avviso di sicurezza!

(ES) ATENCIÓN!

Antes de comenzar con los trabajos de montaje leer detenidamente los avisos de seguridad!

(PL) UWAGA!

Przed przystąpieniem do prac montażowych uważnie należy przeczytać wskazówki bezpieczeństwa!

(FI) HUOMIO!

Ennen asennustöiden aloittamista pyydämme Teitä lukemaan turvaohjeet huolellisesti!

(CZ) POZOR!

Než začnete provádět montážní práce, přečtěte si důkladně bezpečnostní pokyny!

(RU) ВНИМАНИЕ!

До начала монтажных работ внимательно прочтите эти указания по технике безопасности!

(GR) ΠΡΟΣΟΧΗ!

Πριν την διεξαγωγή της συναρμολόγησης διαβάστε προσεκτικά τις υποδείξεις ασφαλείας!

(RO) ATENȚIUNE!

A se citi cu atenție indicațiile privind siguranța, înainte de începerea montării!

(BG) ВНИМАНИЕ!

Преди Да Започнете работите по монтажа прочетете ВНИМАТЕЛНО упрѢВѢНИЕТО За безопасност!

(TR) DİKKAT!

Montaja başlamadan önce güvenlik talimatnamesini titizlikle okuyunuz!

(HU) FIGYELEM!

A szerelési munkák megkezdése előtt figyelmesen olvassa el a biztonsági útmutatásokat!

(SV) OBS!

Läs säkerhetsanvisningarna noga innan du börjar med monteringsarbetena!

(HR) POZOR!

Prije početka montaže molimo pozorno pročitajte sigurnosne naputke!

(SL) POZOR!

Prosim, da pred zacetkom montaze, zaradi varnosti preberete vas navodila, ki so priložena!

(SK) POZOR!

Pred tým ako začnete robiť montážne práce, prečítajte si dôkladne bezpečnostné pokyny!

(PT) CUIDADO!

Antes de iniciar os trabalhos de montagem por favor leia atentamente os avisos de segurança!

(BA) POZOR!

Prije početka montaže molimo pažljivo pročitajte sigurnosne upute!

(LT) DĖMESIO!

Norėdami saugiai ir teisingai sumontuoti šviestuvą vadovaukitės šia instrukcija!

(ET) HOIATUS!

Enne monteerimist lugege ohutusjuhised tähelepanelikult läbi!

(DA) OBS!

Læs sikkerhedsinformationen nøje, før du monterer produktet!

(NO) ADVARSEL!

Les sikkerhetsinformasjonen nøye før du monterer produktet!

(LV) UZMANĪBU!

Pirms montāžas uzmanīgi izlasiet drošības norādījumus!

(SR) UPOZORENJE!

Prije početka montaže, pažljivo pročitajte sigurnosne upute!

TRIO Leuchten GmbH
TRIO International GmbH
Gut Nierhof 17
D-59757 Arnsberg
www.trio-lighting.com


WEEE-Reg. Nr.: DE78273666
TRIO Lighting Ibérica s.l.: RAEE 4544
TRIO Lighting Italia s.r.l.: RAEE IT13020000007829
TRIO Lighting Scandinavia Oy: WEEE PIR2005Y354114/2114

Developed in Germany by
Made in PRC





REV 2.3



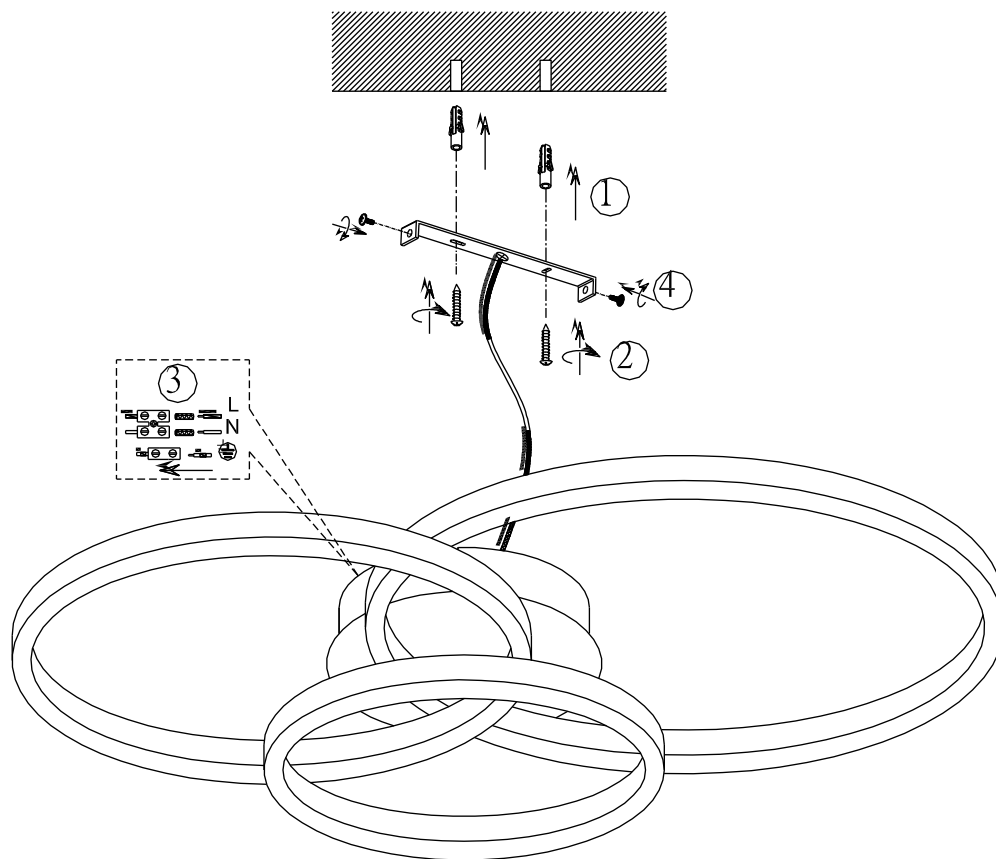

230V~50Hz
1 x LED / 36W

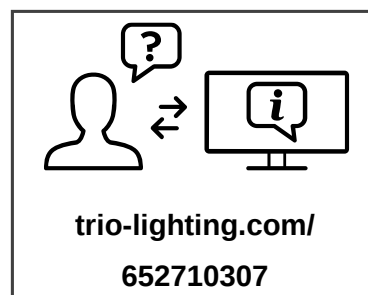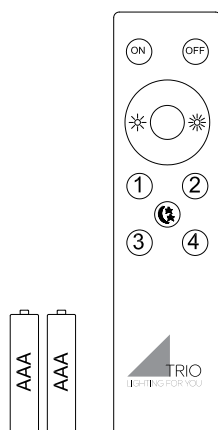


БЪЛГАРСКИ

ДОБРЕ ДОШЛИ

1

Изтеглете безплатното приложение WiZ от Google Play или App Store, създайте вашия WiZ Home или се присъединете към такъв.



Или направете търсене за "WiZ"

2

Инсталирайте вашата WiZ connected light и следвайте стъпките на екрана в приложението, за да въведете настройките.



3

Стенен ключ > ON винаги с цвета на светлината запазен в дистанционното управление в бутон D (1)

ON-OFF-ON винаги с цвета на светлината запазен в дистанционното управление в бутон E (2)

дистанционно управление > ON от паметта
WLAN > ON от паметта

4



Въпрос или проблем? Прегледайте нашите често задавани въпроси (FAQs) в приложението или на уебсайта или използвайте чата за обслужване в приложението

INGLÊS

BEM-VINDO

1

Descarregue a aplicação gratuita WiZ Do Google Play ou na App Store, crie a sua WiZ Home ou junte-se a uma.



Ou pesquise por "iluminação WiZ"

2

Instale a sua WiZ Connected Light e siga os passos no ecrã na aplicação para concluir a configuração.



3

Interruptor de parede > ON sempre com a luz clara guardada no controlo remoto no botão D (1)

ON-OFF-ON sempre com a luz clara guardada no controlo remoto no botão E (2)

controlo remoto > ON com memória

WLAN > ON com memória

4



Qualquer dúvida ou questão? Veja as nossas FAQ na aplicação ou na página web ou usar a assistência através do chat na aplicação

BOSANSKI

DOBRODOŠLI

1

Preuzmite besplatnu aplikaciju WiZ Sa Google Play ili sa Trgovine aplikacijama, kreirajte svoj WiZ Home ili se pridružite jednom postojećem.



Ili pretražite "WiZ lighting"

2

Instalirajte svoj WiZ Connected light i slijedite korake na ekranu unutar aplikacije da dovršite postavljanje.



3

Zidni prekidač > ON uvijek pomoću svijetle boje koja je pohranjena na daljinskom upravljaču na dugmetu D (1)

ON-OFF-ON uvijek pomoću svijetle boje koja je pohranjena na daljinskom upravljaču na dugmetu E (2)

Daljinski upravljač > ON s memorijom
WLAN > ON s memorijom

4




Bilo kakva pitanja ili problem? Provjerite naša ČPP (FAQ) u aplikaciji ili na web stranici ili koristite chat podršku u aplikaciji

ČEŠTINA

VÍTEJTE

1

Stáhněte si bezplatnou aplikaci WiZ Prostřednictvím Google Play nebo App Store si vytvořte profil WiZ Home, nebo se připojte k již vytvořenému profilu.



Nebo vyhledejte "WiZ lighting"

2

Nainstaluje si telefonem ovládané WiZ Connected light a dokončete nastavení podle pokynů na displeji.



3

Nástěnný vypínač > ON (ZAP) vždy s barvou světla uloženého v dálkovém ovládacím tlačítka D (1)

ON-OFF-ON (ZAP-VYP-ZAP) vždy s barvou světla uloženého v dálkovém ovládacím tlačítka E (2)

dálkové ovládání > ON (ZAP) s pamětí
WLAN > ON (ZAP) s pamětí

4




Máte dotazy nebo potřebujete pomoc? Přečtěte si často kladené otázky v aplikaci nebo na webu, případně použijte podporu formou chatu v aplikaci.

DANISH (DANSK)

VELKOMMEN

1

Download den gratis WiZ-app fra Google Play eller App Store, skab dit eget WiZ Home eller bliv del af et.



Eller søg efter "WiZ lighting"

2

Installer dit WiZ Connected light og følg vejledningen på skærmen i appen for at gennemføre opsætningen.



3

Kontakt på væggen > ON altid med lysfarven gemt på fjernbetjeningen med knappen D (1)

ON-OFF-ON altid med lysfarven gemt på fjernbetjeningen med knappen E (2)

Fjernbetjening > ON med hukommelse
WLAN > ON med hukommelse

4




Spørgsmål eller problemer? Se efter i vores FAQ i appen eller på hjemmesiden eller brug chatsupporten i appen.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΚΑΛΩΣ ΟΡΙΣΑΤΕ

1

Κατεβάστε τη δωρεάν εφαρμογή WiZ Από το Google Play ή το App Store, δημιουργήστε το δικό σας WiZ Home ή συνμετάσχετε σε ένα άλλο.



Ή εκτελέστε μια αναζήτηση με τους όρους "WiZ lighting"

2

Εγκαταστήστε το WiZ Connected light και ακολουθήστε τα βήματα στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις.



3

Διακόπτης τοίχου > ON πάντα με το χρώμα του φωτισμού που έχει αποθηκευτεί στο τηλεχειριστήριο στο κουμπί D (1)

ON-OFF-ON πάντα με το χρώμα του φωτισμού που έχει αποθηκευτεί στο τηλεχειριστήριο στο κουμπί E (2)

τηλεχειριστήριο > ON βάσει της τελευταίας αποθηκευμένης ρύθμισης
WLAN > ON βάσει της τελευταίας αποθηκευμένης ρύθμισης

4




Έχετε ερωτήσεις ή μήπως αντιμετωπίσατε κάποιο πρόβλημα; Ρίξτε μια ματιά στην ενότητα Συχνές ερωτήσεις στην εφαρμογή ή στην ιστοσελίδα ή χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα συνομιλίας εντός της εφαρμογής

ESTONIAN

TERE TULEMAST

1

Laadige alla tasuta WiZ'i app Google Play'st või App Store'ist, looge oma WiZ Home või ühinege ühega neist.



Või sisestage otsingusse "WiZ lighting"

2

Installige oma WiZ Connected light ja järgige rakenduses häälestuse lõpetamiseks ekraanil olevald samme



3

Seinalüüti > ON alati valguse värviga, mis on salvestatud kaugjuhtimispulsti nupu D (1) alla

ON-OFF-ON alati valguse värviga, mis on salvestatud kaugjuhtimispulsti nupu E (2) alla

Kaugjuhtimispult > ON koos mälu
WLAN > ON koos mälu

4




Kas on küsimusi? Vaadake rakenduses või veebilehel meie FAQs (KKK-si), või kasutage äpisisest tuge

HRVATSKI

DOBRO DOŠLI

1

Preuzmite besplatnu "WiZ" aplikaciju iz Google Play ili App Store, kreirajte vaš osobni "WiZ Home" ili se pridružite jednom od postojećih.



Ili potražite osvjetljenje "WiZ lighting"

2

Instalirajte svoje osvjetljenje "WiZ Connected light" i slijedite aplikacijske korake na zaslonu, kako biste dovršili postavljanje.



3

Zidni prekidač > ON uvijek sa svjetlom u boji pohranjenoj na daljinskom upravljaču, tipka D (1)

ON-OFF-ON uvijek u sa svjetlom u boji pohranjenoj na daljinskom upravljaču, tipka E (2)

Daljinski upravljač > ON s memorijom
WLAN > ON s memorijom

4



Imate li pitanje ili problem? Pregledajte FAQ (često postavljana pitanja) na aplikaciji ili na našim mrežnim stranicama, ili iskoristite "in-app chat", aplikacijsku podršku za razgovor

HUNGARIAN

ÜDVÖZÖLJÜK!

1

Töltse le az ingyenes WiZ alkalmazást a Google Play Áruházból vagy az App Store-ból, hozza létre saját WiZ Home otthonát, vagy csatlakozzon egyhez.



Vagy keressen rá a "WiZ lighting"

2

Építse be WiZ Connected light fényforrását, és kövesse a képernyőn megjelenő lépéseket az beállítás elvégzéséhez.



3

Fali kapcsoló > ON – mindig a távirányító "D" (1) gombján tárolt színű fénnel.

ON-OFF-ON – mindig a távirányító "E" (2) gombján tárolt színű fénnel

Távirányító > ON – memóriával
Wi-Fi > ON – memóriával

4



Kérdése vagy problémája van? Tekintse meg az alkalmazás vagy a weboldal GY.I.K. részét, vagy használja az alkalmazásban elérhető csevegőtárogatót

LIETUVIŠKAI

SVEIKI

1

Parsisiųsti nemokamą "WiZ" programą "Google Play" arba "App Store" sukurkite savo "WiZ Home" arba prisijunkite prie jau esamų.



Arba susiraskite "WiZ lighting"

2

Įdiekite "WiZ Connected light" ir sekite ekrane nurodomų veiksmų programoje, kad užbaigtumėte nustatymą.



3

Sieninis jungiklis > ON visada su šviesos spalva, išsaugota nuotolinio valdymo sistemoje, mygtukas D (1)

ON-OFF-ON visada su šviesos spalva, išsaugota nuotolinio valdymo sistemoje, mygtukas E (2)

nuotolinis valdymas > ON su atmintimi

WLAN > ON su atmintimi

4



Turite klausimų ar iškilo sunkumų? Perskaitykite DUK, pateiktus mūsų programoje ar tinklalapyje, arba pasinaudokite programoje įdiegta tiesiogine pagalba

LATVIEŠU

LAIPNI LŪDZAM!

1

Lejupielādējiet bezmaksas WiZ lietotni no Google Play vai App Store un izveidojiet savu WiZ Home vietni vai pievienojieties jau esošai.



Vai meklējiet "WiZ lighting"

2

Instalējiet WiZ Connected light un izpildiet ekrānā redzamos soļus lietotnē, lai pabeigtu iestatīšanu.



3

Sienas slādzis > ON vienmēr ar gaišu krāsu, kas saglabāta uz tālvadības pults pogas D (1)

ON-OFF-ON vienmēr ar gaišu krāsu, kas saglabāta uz tālvadības pults pogas E (2)

tālvadības pults > ON (ieslēgt) ar atmiņu

WLAN > ON (ieslēgt) ar atmiņu

4



Jautājumi vai problēmas? Aplūkojiet BUJ lietotnē vai tīmekļa vietnē, vai izmantojiet tērēšanas atbalstu lietotnē

NORSK

VELKOMMEN

1

Last ned WiZ app gratis Fra Google Play eller App Store, skap ditt WiZ Home eller koble til ett.



Eller søk etter "WiZ lighting"

2

Installer WiZ Connected light og følg instruksjonene på skjermen i appen for å fullføre oppsettet.



3

Veggbryter > ON alltid med lysfargen lagret på knapp D (1) på fjernkontrollen

ON-OFF-ON alltid med lysfargen lagret på knapp E (2) på fjernkontrollen

fjernkontroll > ON med minne

WLAN > ON med minne

4




Spørgsmål eller problemer? Se ofte stilte spørsmål/FAQ i appen eller på nettsiden, eller bruk chat support i appen.

SVENSKA

VÄLKOMMEN

1

Ladda ned den kostnadsfria WiZ-appen Från Google Play eller App Store, skapa din WiZ Home eller anslut till en.



Eller sök efter "WiZ lighting"

2

Installera din WiZ Connected light och följ stegen på skärmen i appen för att slutföra installationen.



3

Väggströmbrytare > ON alltid med den ljusa färgen som är lagrad på fjärrkontrollens D (1)-knapp

ON-OFF-ON alltid med den ljusa färgen som är lagrad på fjärrkontrollens E (2)-knapp

fjärrkontroll > ON med minne

WLAN > ON med minne

4




Några frågor eller problem? Gå till vanliga frågor i appen eller på webbplatsen eller använd funktionen för chatsupport i appen.

SLOVENSKY

VITAJTE

1

Prevezmite si brezplačno aplikacijo WiZ Z obhodu Google Play alebo App Store, vytvorte si Domácnost WiZ alebo sa k nejakej pridajte.



Alebo vyhľadajte "WiZ lighting"

2

Nainštalujte svoje WiZ connected light a postupujte podľa krokov na obrazovke v aplikácii, aby ste dokončili nastavenie.



3

Nástěnný spínač > ON vždy s farbou svetla uloženou v diaľkovom ovládaní pod tlačidlom D (1)

ON-OFF-ON vždy s farbou svetla uloženou v diaľkovom ovládaní pod tlačidlom E (2)

diaľkové ovládanie > ON s pamäťou

WLAN > ON s pamäťou

4




Máte akékoľvek otázky alebo problémy? Pozrite si naše Najčastejšie otázky v aplikácii alebo na webovej stránke, prípadne použite podporu cez konverzáciu v aplikácii

SLOVENŠČINA

DOBRODOŠLI

1

Prenesite brezplačno WiZ aplikacijo Prek trgovine Google Play ali App Store, ustvarite svoj WiZ Home ali se pridružite drugim.



Ali v iskalnik vnesite "WiZ lighting"

2

Namestitev svojo WiZ connected light in sledite navodilom na zaslonu v aplikaciji, da dokončate namestitev.



3

Stensko stikalo > ON vedno s svetlo barvo, ki je shranjena na daljinskem upravljalniku pod gumbom D (1)

ON-OFF-ON vedno s svetlo barvo, ki je shranjena na daljinskem upravljalniku pod gumbom E (2)

daljinski upravljalnik > ON s spomina

WLAN > ON s spomina

4




Let's get started



TRIO LIGHTING FOR YOU

COULDN'T BE EASIER

Pair & share. Instantly.

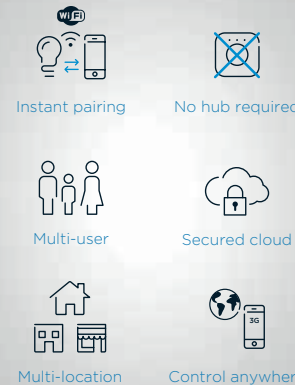

30 seconds to set up. Everyone can enjoy the WiZ experience on their smartphone.

THE WiZ DNA

WiZ brings total flexibility with 64,000 shades of white and dimming. It's the very minimum of what should be expected for the 21st century.

64,000 WHITES

Preset light modes



16 Million COLORS

Dynamic light modes




WiZ lighting experts have designed dynamic color modes that completely outshine the rest of the industry. Like great music tracks, perfectly synchronized and randomized, our modes make any room glow with stunning lighting ambiances.

ENGLISH

WELCOME

1

Download the free WiZ app from Google Play or the App Store, create your WiZ Home or join one.



2

Install your WiZ Connected light and follow the on-screen steps in the app to complete set up.



3

Wall switch > always with the light colour stored on the remote control on button D (1)
ON-OFF-ON always with the light colour stored on the remote control on button E (2)
remote control > ON with memory
WLAN > ON with memory



Any question or issue? Check out our FAQs in the app or on the website or use the in-app chat support

FRANCAIS

BIENVENUE

1

Téléchargez l'application gratuite WiZ depuis Google Play ou l'App Store, créez votre maison WiZ ou rejoignez-en une.



2

Installez votre lampe connectée WiZ et suivez les différentes étapes dans l'application pour effectuer la configuration



3

Interrupteur mural > ON toujours avec la couleur de la lumière mémorisée sur le bouton D de la télécommande (1)
ON-OFF-ON toujours avec la couleur de la lumière mémorisée sur le bouton E de la télécommande (2)
Télécommande > ON avec paramètres mémorisés
WLAN > ON avec paramètres mémorisés




Une question ou un problème? Consultez nos FAQs dans l'application ou sur le site Web ou utilisez l'assistance par chat de l'application

NEDERLANDS

WELKOM

1

Download de gratis WiZ-app vanaf Google Play of de App Store, creëer uw WiZ Home of treed er toe.

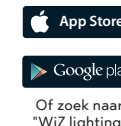

2

Installeer uw WiZ connected light en volg de stappen op het scherm in de app om de installatie te voltooien.



3

Wandschakelaar > altijd ON met de lichtkleur opgeslagen op de afstandsbediening op toets D (1)
Altijd ON-OFF-ON met de lichtkleur opgeslagen op de afstandsbediening op toets E (2)
afstandsbediening > ON met herinnering
WLAN > ON met herinnering




Vragen of problemen? Bekijk de FAQ's in de app of op de website of maak gebruik van de chatsupport in de app

ROMÂNĂ

BINE AȚI VENIT

1

Descărcați aplicația gratuită WiZ Din Google Play sau App Store, creați-vă propriul WiZ Home sau alăturați-vă unui.



2

Instalați-vă WiZ Connected light și urmați pașii de pe ecran din aplicație pentru a finaliza configurarea.



3

Întrerupător de perete > ON întotdeauna cu culoarea luminii memorată pe butonul D (1) al telecomenzii
ON-OFF-ON întotdeauna cu culoarea memorată pe butonul E (2) al telecomenzii
telecomandă > ON cu setarea memorată
WLAN > ON cu setarea memorată




Aveți întrebări sau probleme? Citiți secțiunea FAQ (Întrebări și răspunsuri) din aplicație sau de pe site sau folosiți chat-ul pentru asistență din aplicație

POLSKI

WITAMY

1

Pobierz bezpłatną aplikację WiZ z Google Play lub sklepu App, stwórz własny WiZ Home lub przyłącz się do już istniejącego.

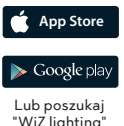

2

Zainstaluj swoje WiZ Connect light i postępuj zgodnie z krokami na ekranie w aplikacji, aby dokończyć ustawianie.



3

Przełącznik ścienny > ON zawsze jasny kolor na pilocie na przycisku D (1)
ON-OFF-ON zawsze jasny kolor na pilocie na przycisku E (2)
pilot > ON z pamięcią
WLAN > ON z pamięcią




Masz jakieś pytania lub problemy? Sprawdź nasze PiO w aplikacji lub zajrzyj na naszą stronę lub skorzystaj ze wsparcia na czacie

DEUTSCH

WILLKOMMEN

1

Laden Sie die kostenlose WiZ-App aus Google Play oder dem App Store herunter, erstellen Sie Ihr WiZ Home oder treten Sie einem bei.



2

Installieren Sie Ihre WiZ-Connected-Leuchte und befolgen Sie zum Abschließen der Einrichtung die Bildschirmanweisungen in der App.



3

Wandschalter > ON immer mit der Lichtfarbe, die auf der Fernbedienung auf Taste D (1) gespeichert ist
ON-OFF-ON immer mit der Lichtfarbe, die auf der Fernbedienung auf Taste E (2) gespeichert ist
Fernbedienung > ON mit Memoryfunktion
WLAN > ON mit Memoryfunktion



Sie haben Fragen oder Probleme? Prüfen Sie unsere häufig gestellten Fragen in der App oder auf der Webseite oder Nutzen Sie den Chat-Support in der App

ESPAÑOL

BIENVENIDO

1

Descargue gratuitamente la aplicación WiZ en Google Play o en App Store y cree su hogar WiZ o únase a uno.



2

Instale su luz WiZ Connected y siga los pasos que aparecen en la pantalla de la aplicación para completar la configuración.



3

Interruptor de pared > ON siempre con el color de la luz guardado en el mando a distancia en el botón D (1)
ON-OFF-ON siempre con el color de la luz guardado en el mando a distancia en el botón E (2)
Mando a distancia > ON con memoria
WLAN > ON con memoria





¿Alguna pregunta o problema? Consulte nuestras preguntas frecuentes en la aplicación o en nuestro sitio web o bien utilice nuestro chat para soporte técnico en nuestra aplicación

ITALIANO

BENVENUTO

1

Scaricare l'app WiZ gratuita da Google Play o App Store per creare WiZ Home o unirsi a uno.

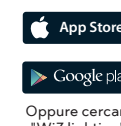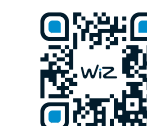

2

Installare WiZ Connected Luce e seguire le procedure su schermo nell'app per completare la configurazione.



3

Interruttore posto sul muro > ON sempre con il colore della luce memorizzato sul telecomando al pulsante D (1)
ON-OFF-ON sempre con il colore della luce memorizzato sul telecomando al pulsante E (2)
telecomando > ON con le impostazioni in memoria
WLAN > ON con le impostazioni in memoria




Domande o problemi? Controllare le FAQs nell'app o sul sito web oppure Utilizzare l'assistenza via chat nell'app

FINNISH

TERVETULOA

1

Lataa ilmainen WiZ-sovellus Google Playstä tai App Storesta, ja luo oma WiZ Home, tai liity mukaan sellaiseen.



2

Asenna WiZ Connected light -valaisimesi, ja noudata sovelluksen näytön esittämiä vaiheita tehdxäksi asetuksesi valmiiksi.



3

Seinäkatkaisin > ON aina sillä valon värillä, joka on tallennettu kaukosäätimeen painikkeella D (1)
ON-OFF-ON aina sillä valon värillä, joka on tallennettu kaukosäätimeen painikkeella E (2)
kaukosäädin > ON muistiin tallennetulla värillä
WLAN > ON muistiin tallennetulla värillä




Kysyttävää tai ongelmia? Katso UKK:imme sovelluksesta tai verkkosivuiltamme, tai käytä sovelluksen sisäistä tukea.

РУССКИЙ

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

1

Загрузите бесплатное приложение WiZ в Google Play или в App Store, создайте свой WiZ Home или присоединитесь к нему.

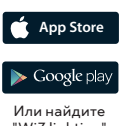

2

Установите WiZ Connected light и следуйте инструкциям на экране в приложении, чтобы завершить настройку.



3

Настенный выключатель > ON всегда со светлым цветом, на пульте ДУ на кнопке D (1)
ON-OFF-ON всегда со светлым цветом на пульте ДУ на кнопке E (2)
Пульт ДУ > ON настройка из памяти
WLAN > ON настройка из памяти



Ознакомьтесь с нашими часто задаваемыми вопросами в приложении или на веб-сайте или воспользуйтесь чатом поддержки в приложении.

THE COLLECTION



E27
987-88



E14
983-88



GU10
956-88

STREAMLINE YOUR LIFE

WiZ already has 60+ popular IFTTT applets available on <https://ifttt.com/wiz>

Enjoy Amazon Alexa with smart home skill. You can also use Google Assistant on Google Home or your smartphone.



trio-lighting.com/wiz

trio-lighting.com/wiz

Завантажено з e27.com.ua

		03 ESPAÑOL		06 NEREDLANDS			
1. Botones de WiZmote A. ON B. OFF C. Luz nocturna D. Modo de luz favorito 1 E. Modo de luz favorito 2 F. Modo de luz favorito 3 G. Modo de luz favorito 4 H. Ajuste del brillo		3. Modos de luz favoritos personalizados La aplicación WiZ también le permite editar sus modos de luz favoritos en sus salas, asignando así los modos de luz que elija a los botones ①, ②, ③ y ④. Puede obtener más información sobre cómo usar la aplicación WiZ en wiz.world. 4. Interruptor de pared > ON siempre con el color de la luz guardado en el mando a distancia en el botón D (1) ON-OFF-ON siempre con el color de la luz guardado en el mando a distancia en el botón E (2) Mando a distancia > ON con memoria WLAN > ON con memoria  Se debe deshacer de este producto y de las pilas en un punto de recolección designado para desperdicios eléctricos y electrónicos. Para obtener más información, póngase en contacto con la oficina local de la ciudad o con la tienda donde adquirió el producto.		1. WiZmote-knoppen A. Aan B. uit C. Nachtlampje Favoriete D. lichtmodus 1 Favoriete E. lichtmodus 2 Favoriete F. lichtmodus 3 Favoriete G. lichtmodus 4 Aanpassing H. helderheid		3. Aangepaste favoriete lichtmodi Met de WiZ-app kunt u ook uw favoriete lightmodi bewerken in uw kamers en zo de lichtmodi van uw keuze toewijzen aan de knoppen ①, ②, ③ en ④. Leer meer over het gebruik van de WiZ-app op wiz.world. 4. Wandschakelaar > altijd ON met de lichtkleur opgeslagen op de afstandsbediening op toets D (1) Altijd ON-OFF-ON met de lichtkleur opgeslagen op de afstandsbediening op toets E (2) afstandsbediening > ON met herinnering WLAN > ON met herinnering  Dit product en deze batterijen moet worden verwijderd bij een aangewezen inzamelpunt voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Neem contact op met uw lokale instanties of de winkel waar u het product hebt aangeschaft.	
01 ENGLISH		04 FRANÇAIS		07 POLSKU			
1. WiZmote buttons A. ON B. OFF C. Night light D. Favorite light mode 1 E. Favorite light mode 2 F. Favorite light mode 3 G. Favorite light mode 4 H. Brightness adjustment		1. Boutons WiZmote A. MARCHE B. ARRÊT C. Veilleuse D. Mode d'éclairage préféré 1 E. Mode d'éclairage préféré 2 F. Mode d'éclairage préféré 3 G. Mode d'éclairage préféré 4 H. Réglage de la luminosité		1. Przyciski WiZmote A. WŁĄCZENIE B. WYŁĄCZENIE C. Światło nocne D. Tryb Ulubione światło 1 E. Tryb Ulubione światło 2 F. Tryb Ulubione światło 3 G. Tryb Ulubione światło 4 H. Regulacja jasności			
2. Default favorite light modes In the WiZ system, every lamp belongs to a room, which you select while setting up the lamp in our app. Several room types are available for you to choose from (e.g. "Kitchen" or "Bedroom"). For each given room type, WiZ provides a set of 4 favorite light modes, adopted by default by all lamps placed in the room. You can quickly switch between the 4 modes with the ①, ②, ③ and ④ buttons on your WiZmote.		2. Modes d'éclairage préférés par défaut Dans le système WiZ, chaque lampe appartient à une pièce, que vous sélectionnez lors de la configuration de la lampe dans notre application. Vous pouvez choisir parmi plusieurs types de pièces (par exemple « Cuisine » ou « Chambre »). Pour chaque type de pièce donné, WiZ propose un ensemble de 4 modes d'éclairage préférés, adoptés par défaut par toutes les lampes placées dans la pièce. Vous pouvez basculer rapidement entre les 4 modes avec les boutons ①, ②, ③ et sur votre WiZmote.  Ce produit, ainsi que les batteries, doit être éliminé dans un point de collecte désigné pour les déchets électriques et électroniques. Pour plus d'informations, contactez votre mairie locale ou le magasin où vous avez acheté le produit.		2. Domyślne, ulubione tryby światła W systemie WiZ, każda lampa jest przypisana do pokoju, wybranego podczas ustawiania lampy w naszej aplikacji. Dostępnych do wybrania jest kilka typów pokoiów (np. "Kuchnia" lub "Sypialnia"). Dla każdego danego typu pokoju, WiZ udostępnia zestaw 4 ulubionych trybów światła, zaadoptowanych domyślnie przez wszystkie lampy umieszczone w pokoju. Pomiędzy 4 trybami można szybko przełączyć przyciskami ①, ②, ③ i ④ w WiZmote.  Ten produkt i baterie należy usunąć do wyznaczonego punktu zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych. W celu uzyskania dalszych informacji, należy się skontaktować z lokalnym urzędem miejskim lub ze sklepem w którym produkt został zakupiony.			
02 DEUTSCH		05 ITALIAN		08 ČESKA			
1. WiZmote-Tasten A. An B. Aus C. Nachtlcht D. Favoriten-Beleuchtungsmodus 1 E. Favoriten-Beleuchtungsmodus 2 F. Favoriten-Beleuchtungsmodus 3 G. Favoriten-Beleuchtungsmodus 4 H. Helligkeitsanpassung		1. Tasti WiZmote A. ON B. OFF C. Luce notturna D. luce preferita 1 E. luce preferita 2 F. luce preferita 3 G. luce preferita 4 H. Regolazione luminosità		1. Tlačítka na dálkovém ovladači WiZmote A. ZAP. B. VYP. C. Noční světlo D. Režim oblíbeného osvětlení 1 E. Režim oblíbeného osvětlení 2 F. Režim oblíbeného osvětlení 3 G. Režim oblíbeného osvětlení 4 H. Úpravy jasu			
3. Angepasste Favoriten-Beleuchtungsmodi Zudem ermöglicht Ihnen die WiZ-App die Bearbeitung Ihrer Favoriten-Beleuchtungsmodi in Ihren Räumen; dabei können Sie die gewünschten Beleuchtungsmodi den Tasten ①, ②, ③ und ④ z uweisen. Erfahren Sie unter wiz.world mehr über die Verwendung der WiZ- App. 4. Wandschalter > ON immer mit der Lichtfarbe, die auf der Fernbedienung auf Taste D (1) gespeichert ist ON-OFF-ON immer mit der Lichtfarbe, die auf der Fernbedienung auf Taste E (2) gespeichert ist Fernbedienung > ON mit Memoryfunktion WLAN > ON mit Memoryfunktion  Dieses Produkt sowie Batterien/Akkumulatoren müssen bei einer speziellen Sammelstelle für elektrische und elektronische Abfälle entsorgt werden. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrer Stadtverwaltung oder bei dem Laden, bei dem Sie das Produkt erworben haben.		3. Modalità luce preferita personalizzata L'app WiZ consente inoltre di modificare le modalità luce preferite nelle stanza, assegnando le modalità desiderate ai tasti ①, ②, ③ e ④. Per ulteriori informazioni sull'usodell'app WiZ, consultare wiz.world. 4. Interruttore posto sul muro > ON sempre con il colore della luce memorizzato sul telecomando al pulsante D (1) ON-OFF-ON sempre con il colore della luce memorizzato sul telecomando al pulsante E (2) telecomando > ON con le impostazioni in memoria WLAN > ON con le impostazioni in memoria  Il prodotto e le batterie devono essere smaltite in un punto di raccolta designato per i rifiuti elettrici ed elettronici. Per ulteriori informazioni, contattare gli enti locali o il rivenditore presso il quale si è acquistato il prodotto.		3. Přizpůsobené režimy oblíbeného osvětlení V aplikaci WiZ lze rovněž upravovat vaše režimy oblíbeného osvětlení ve vašich místnostech a přiřazovat vybrané režimy osvětlení tlačítkům ①, ②, ③ a ④. Další pokyny pro používání aplikace WiZ najdete na webu wiz.world. 4. Nástěnný vypínač > ON (ZAP) vždy s barvou světla uloženého v dálkovém ovládání pomocí tlačítka D (1) ON-OFF-ON (ZAP-VYP-ZAP) vždy s barvou světla uloženého v dálkovém ovládání pomocí tlačítka E (2) dálkové ovládání > ON (ZAP) s pamětí WLAN > ON (ZAP) s pamětí  Tento výrobek a baterie musí být zlikvidovány v určené sběrně elektronického a elektrického odpadu. Další informace vám poskytnou místní orgány nebo prodejce, u kterého jste produkt zakoupili.			

PORTUGUÊS 09 1. Botões WiZmote A. ACTIVAR B. DESACTIVAR C. Luz noturna D. Modo de iluminação favorito 1 E. Modo de iluminação favorito 2 F. Modo de iluminação favorito 3 G. Modo de iluminação favorito 4 H. Ajuste do brilho 2. Modos de iluminação favoritos predefinidos No sistema WiZ, cada lâmpada é atribuída a uma divisão, que pode selecionar quando configurar a lâmpada na aplicação. Estão disponíveis vários tipos de divisão que pode escolher (por exemplo "Cozinha" ou "Quarto"). Para cada tipo de divisão, o WiZ disponibiliza um conjunto de 4 modos de iluminação favoritos, adotados por predefinição por todas as lâmpadas colocados na divisão. Pode alternar rapidamente entre os 4 modos através dos botões ①, ②, ③ e ④ no seu WiZmote.	SVENSKA 12 1. WiZmote-knappar A. Av B. på C. Nattljus Favoritljusläge 1 D. Favoritljusläge 2 E. Favoritljusläge 3 F. Favoritljusläge 4 G. Justering av ljusstyrka H. 2. Förinställda favoritljuslägen I WiZ-systemet tillhör varje lampa ett rum, som du väljer när du konfigurerar lampan i vår app. Det finns flera flera rumstyper att välja mellan (t.ex. "Kök" eller "Sovrum"). För varje given rumstyp har WiZ fyra (4) favoritljuslägen, som är med som standard för alla lamporna i rummet. Du kan snabbt växla mellan de fyra lägena med knapparna ①, ②, ③ och ④ på din WiZmote. 3. Förinställda favoritljuslägen WiZ-appen ger dig också möjlighet att ändra dina favoritljuslägen i dina rum, och därmed tildela knapparna ①, ②, ③ och ④ ljuslägen som du väljer. Ta reda på mer om hur man använder WiZ-appen på wiz.world. 4. Väggströmbrytare > ON alltid med den ljusa färgen som är lagrad på fjärrkontrollens D (1)-knapp ON-OFF-ON alltid med den ljusa färgen som är lagrad på fjärrkontrollens E (2)-knapp fjärrkontroll > ON med minne WLAN > ON med minne Denna produkt och batterierna måste kasseras på en återvinningsstation för elektriskt och elektroniskt avfall. För mer information, kontakta din kommun eller butiken där du köpt produkten.	TURKISH 15 1. WiZmote düğmeleri A. AÇIK B. KAPALI C. Gece lambası D. En sevilen ışık modu 1 En E. sevilen ışık modu 2 En F. sevilen ışık modu 3 En G. sevilen ışık modu 4 H. Parlaklık ayarı 2. Standart sevilen ışık modları WiZ sisteminde her lamba, uygulamamızda lambayı kurarken seçtiğiniz odaya aittir. Seçebileceğiniz birkaç oda tipi vardır (ör. "Mutfak" veya "Yatak Odası"). Söz konusu her oda türü için WiZ odaya yerleştirilen tüm lambalarla varsayılan olarak kabul edilen 4 en sevilen ışık modundan oluşmuş bir takım sunar. WiZmote'inizdeki ①, ②, ③ ve ④ düğmelerini kullanarak 4 mod arasında hızlı bir şekilde geçiş yapabilirsiniz. 3. Özelleştirilmiş sevilen ışık modları Ayrıca WiZ uygulaması en sevdiğiniz ışık modlarını odalarınızda düzenlemenizi sağlar, böylece seçtiğiniz ışık modlarını ①, ②, ③ ve ④ düğmeleriyle kumanda edebilirsiniz. WiZ uygulamasını wiz.world adresinde kullanma hakkında daha fazla bilgi edinin. 4. Duvar şalteri> ON, daima uzaktan kumandadaki D (1) düğmesi belleğinde kayıtlı açık renkle ON-OFF-ON, daima uzaktan kumandadaki E (2) düğmesi belleğinde kayıtlı açık renkle uzaktan kumanda> ON, bellekli WLAN> ON, bellekli Bu ürün ve piller Elektrik ve Elektronik atıklar için belirlenmiş bir toplama noktasında imha edilmelidir. Daha fazla bilgi için yerel şehir yetkililerine veya ürünü satın aldığınız mağazaya başvurun.
РОССИЯ 10 1. Кнопки WiZmote A. ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ B. Ночное освещение Избранный C. режим освещения 1 Избранный D. режим освещения 2 Избранный E. режим освещения 3 Избранный F. режим освещения 4 G. Регулировка яркости H. 2. Избранные режимы освещения по умолчанию В системе WiZ каждый индикатор соответствует одному помещению, выбираемому при установке индикатора в нашем приложении. На выбор есть несколько типов помещений (например, "Кухня" или "Спальня"). Для каждого типа помещения WiZ предусматривает комплект из 4 избранных режимов освещения, которые принимают по умолчанию все индикаторы, установленные в помещении. Можно быстро переключать все 4 режима с помощью ①, ②, ③ и ④ кнопок на Вашем WiZmote. 3. Настраиваемые избранные режимы освещения Приложение WiZ позволяет также изменять Ваши избранные режимы освещения в помещениях, тем самым связывая любимые режимы освещения с ①, ②, ③ и ④ кнопками. Узнайте больше об использовании приложения WiZ на wiz.world. 4. Настенный выключатель > ON всегда со светлым цветом, на пульте ДУ на кнопке D (1) ON-OFF-ON всегда со светлым цветом на пульте ДУ на кнопке E (2) Пульт ДУ > ON настройка из памяти WLAN > ON настройка из памяти Данное изделие и батареи подлежат утилизации в назначенном пункте сбора электрических и электронных отходов. Для получения дополнительной информации обратитесь в местный офис в вашем городе или в магазин, где был приобретен продукт.	NORSK 13 1. WiZmote-knapper A. Av B. på C. Nattlys D. Favorittlysmodus 1 E. Favorittlysmodus 2 F. Favorittlysmodus 3 G. Favorittlysmodus 4 H. Lysstyrkejustering 2. Standard favorittlysmoduser På WiZ-systemet tilhører hver lampe ett rom; dette velger du når du setter opp lampen i appen vår. Du kan velge mellom flere typer rom (f.eks. «kjøkken» eller «soverom»). For hver romtype har WiZ et sett med 4 favorittlysmoduser, som brukes som standard av alle lampene som plasseres i rommet. Du kan raskt bytte mellom de 4 modusene med knappene ①, ②, ③ og ④ på WiZmote. 3. Egendefinerte favorittlysmoduser Du kan også bruke WiZ-appen til å redigere favorittlysmoduser i rommene og dermed tildele valgte lysmoduser til knappene ①, ②, ③ og ④. Lær mer om hvordan du bruker WiZ-appen på wiz.world. 4. Veggbryter > ON alltid med lysfargen lagret på knapp D (1) på fjernkontrollen ON-OFF-ON alltid med lysfargen lagret på knapp E (2) på fjernkontrollen fjernkontroll > ON med minne WLAN > ON med minne Dette produktet og batteriene må leveres til miljøstasjon for elektrisk og elektronisk avfall. Du kan få mer informasjon ved å ta kontakt med lokalt renovasjonsselskap eller forretningen der du kjøpte produktet.	BULGARIAN 16 1. Бутони на WiZ-дистанционното A. ВКЛЮЧЕНО Б. ИЗКЛЮЧЕНО Г. Нощна светлина Д. Любим режим 1 Е. Любим режим 2 Ж. Любим режим 3 З. Любим режим 4 3. Регулиране на яркостта 2. Любими режими по подразбиране В WiZ системата, всяка лампа принадлежи на определена стая, която избирате при настройването на лампите в нашето приложение. Предвидени са няколко типа стаи от които можете да изберете (напр. „Кухня“ или „Спалня“). За за всеки тип помещение, WiZ предлага комплект от 4 любими режима, приети по подразбиране за всички лампи намиращи се в помещението. Вие можете бързо да превключвате между 4-те режима с бутоните ①, ②, ③ и ④ на Вашето WiZ-дистанционно. 3. Персонализирани любими режими WiZ приложението Ви дава възможност и да редактирате Вашите любими светлинни режими във Вашите помещения, като присвоява избрани от Вас светлинни режими на бутони ①, ②, ③ и ④. Научете повече за това как да използвате WiZ приложението на wiz.world. 4. Стенен ключ > ON винаги с цвета на светлината запазен в дистанционното управление в бутон D (1) ON-OFF-ON винаги с цвета на светлината запазен в дистанционното управление в бутон E (2) дистанционно управление > ON от паметта WLAN > ON от паметта Този продукт и батериите трябва да бъдат изхвърляни в определените за целта пунктове за събиране на електрически и електронни отпадъци. За повече информация се обърнете към местния градски офис или магазина от където сте закупили продукта.
DANSK 11 1. WiZmote-knapper A. af B. på C. Natlys D. Favorit lysindstilling 1 E. Favorit lysindstilling 2 F. Favorit lysindstilling 3 G. Favorit lysindstilling 4 H. Lysstyrkejustering 2. Standard favorit lysindstillinger I WiZ-systemet hører hver lampe til et værelse, som du vælger, når lampen indstilles i vores app. Du kan vælge mellem forskellige værelsestyper (fx "Køkken" eller "Soveværelse"). I WiZ-systemet kan du vælge mellem 4 favorit lysindstillinger til hver værelsestype, der som standard adopteres af alle lamperne i værelset. Du kan hurtigt skifte mellem de 4 indstillinger med knapperne ①, ②, ③ og ④ på din WiZmote. 3. Tilpassede favorit lysindstillinger I WiZ-app'en kan du også redigere dine favorit lysindstillinger i dine værelser, og derved tildele de ønskede lysindstillinger til knapperne ①, ②, ③ og ④. Læs mere om, hvordan du bruger WiZ-app'en på wiz.world. 4. Kontakt på væggen > ON altid med lysfarven gemt på fjernbetjeningen med knappen D (1) ON-OFF-ON altid med lysfarven gemt på fjernbetjeningen med knappen E (2) Fjernbetjening > ON med hukommelse WLAN > ON med hukommelse Dette produkt og dets batterier skal bortskaffes på en indsamlingssted for elektrisk og elektronisk affald. For mere information, bedes du kontakte dine lokale myndigheder eller forhandleren, hvor du købte produktet.	SUOMI 14 1. WiZmote-painikkeet A. Pois päältä B. päällä C. Yövalo D. Suosikkivalotila 1 E. Suosikkivalotila 2 F. Suosikkivalotila 3 G. Suosikkivalotila 4 H. Kirkkauden säätö 2. Oletussuosikkivalotilat WiZ-järjestelmässä jokainen lamppu kuuluu johonkin huoneeseen, jonka valitset asettaessasi lampun sovellukseemme. Valittavissasi on useita huonetyyppejä (esim. "Keittiö" tai "Makuuhuone"). WiZ tarjoaa kullekin huonetyypille 4 suosikkivalotilaa, jota kaikki huoneeseen sijoitetut lamput käyttävät. Voit vaihtaa nopeasti 4 tilan välillä WiZmoten ①- , ②- , ③- ja ④- painikkeilla. 3. Mukautetut suosikkivalotilat WiZ-sovellus mahdollistaa myös huoneiden suosikkivalotilojen muokkaamisen, voit siten määrittää haluamiasi valotiloja ①- , ②- , ③- ja ④- painikkeisiin. Lue lisää WiZ-sovelluksen käytöstä wiz.world-sivustolta. 4. Seinäkatkaisin > ON aina sillä valon värillä, joka on tallennettu kaukosäätimeen painikkeella D (1) ON-OFF-ON aina sillä valon värillä, joka on tallennettu kaukosäätimeen painikkeella E (2) kaukosäädin > ON muistiin tallennetulla värillä WLAN > ON muistiin tallennetulla värillä Tämä tuote ja paristot on hävitettävä erityisessä sähkö- ja elektroniikkaromun keräyspisteessä. Kysy lisätietoja paikallisviranomaisilta tai kaupasta, josta ostit tuotteen.	BOSANSKI 17 1. WiZmote tipke A. UKLJUČI B. ISKLJUČI C. Noćno svjetlo D. Mod za omiljeno svjetlo 1 E. Mod za omiljeno svjetlo 2 F. Mod za omiljeno svjetlo 3 G. Mod za omiljeno svjetlo 4 H. Podešavanje osvjetljenja 2. Zadane vrijednosti modova za omiljeno svjetlo U WiZ sistemu, svaka lampica pripada prostoriji, koju odaberete prilikom podešavanja lampice u našoj aplikaciji. Dostupno je nekoliko tipova prostorije koje možete odabrati (npr. "Kuhinja" ili Kupatilo"). Za svaki ponuđeni tip prostorije, WiZ osigurava komplet od 4 moda za omiljeno svjetlo, koja su adaptirana prema zadanoj vrijednosti po svim lampicama koje su smještene u prostoriji. Možete brzo prebaciti između 4 moda pomoću tipki ①, ②, ③ i ④ na vašem WiZmote. 3. Prilagođeni modovi za omiljeno svjetlo WiZ aplikacija također omogućava da uredite svoje modove za omiljeno svjetlo u svojim prostorijama, te time da dodijelite modove svjetla po svom izboru tipkama ①, ②, ③ i ④. Više o tome kako koristiti WiZ aplikaciju saznajte na wiz.world. 4. Zidni prekidač > ON uvijek pomoću svijetle boje koja je pohranjena na daljinskom upravljaču na dugmetu D (1) ON-OFF-ON uvijek pomoću svijetle boje koja je pohranjena na daljinskom upravljaču na dugmetu E (2) Daljinski upravljač > ON s memorijom WLAN > ON s memorijom Ovaj proizvod i baterije moraju se odlagati na za to određenim sabirnim mjestima za električni i elektronički otpad. Za više informacija kontaktirajte lokalni gradski ured ili trgovinu u kojoj ste kupili ovaj proizvod.

Ελληνικά 18 3. Προσαρμοσμένες αγαπημένες λειτουργίες φωτισμού 1. Κουμπιά WiZmote A. ON B. OFF Γ. Φως νυκτός Δ. Αγαπημένη λειτουργία φωτισμού 1 Ε. Αγαπημένη λειτουργία φωτισμού 2 ΣΤ. Αγαπημένη λειτουργία φωτισμού 3 Ζ. Αγαπημένη λειτουργία φωτισμού 4 Η. Ρύθμιση φωτεινότητας 2. Προεπιλεγμένες αγαπημένες λειτουργίες φωτισμού Στο σύστημα WiZ, κάθε λάμπα ανήκει σε ένα δωμάτιο, το οποίο επιλέγετε κατά τη ρύθμιση των παραμέτρων της λάμπας στην εφαρμογή μας. Υπάρχουν αρκετοί διαθέσιμοι τύποι δωματίων, μεταξύ των οποίων μπορείτε να επιλέξετε (π.χ. «κουζίνα» ή «μπάνιο»). Για κάθε τύπο δωματίου, η WiZ παρέχει ένα σετ 4 αγαπημένων λειτουργιών φωτισμού, που είναι ενεργοποιημένες από προεπιλογή σε όλες τις λάμπες που είναι τοποθετημένες στο δωμάτιο. Με τη βοήθεια των κουμπιών ①, ②, ③ και ④ στο WiZmote σας μπορείτε να μεταβείτε γρήγορα από τη μια λειτουργία στην άλλη.	MÁGYAR 21 3. Egyedi kedvenc világítási módok 1. WiZmote gombok A. BE B. KI C. Éjjeli fény D. 1. kedvenc világítási mód E. 2. kedvenc világítási mód F. 3. kedvenc világítási mód G. 4. kedvenc világítási mód H. Fényerő-szabályozó 2. Alapértelmezett kedvenc világítási módok A WiZ rendszerben minden lámpa egy szobához tartozik, amit kiválaszthat, miközben beállítja a lámpát az alkalmazásunkban. Több szobafajta is elérhető, melyek közül választhat (pl. „Konyha” vagy „Hálószoba”). Minden megadott szobátípushoz a WiZ felajánl 4 kedvenc világítási módot, melyet alapértelmezettként elment minden lámpa a szobában. Gyorsan válthat a 4 üzemmód közül az ①, ②, ③ és ④ gombokkal a WiZmote-ról.	Română 24 3. Moduri de iluminare preferate personalizate 1. Butoane WiZmote A. PORNIT B. OPRIT C. Iluminat pe timp de noapte D. Mod preferat 1 E. Mod preferat 2 F. Mod preferat 3 G. Mod preferat 4 H. Ajustare strălucire 2. Moduri de iluminat favorite implicite În sistemul WiZ fiecare lampă aparține unei camere, așa cum o selectați atunci când setați lampa prin intermediul aplicației. Aveți posibilitatea de a alege între diferite tipuri de camere (de exemplu „Bucătărie” sau „Dormitor”). Pentru fiecare tip de cameră disponibil, WiZ pune la dispoziție 4 moduri de iluminare preferate, ce sunt folosite implicit de toate lămpile din acea cameră. Puteți schimba rapid dintr-un mod în altul apăsând butoanele ①, ②, ③ și ④ de pe telecomanda WiZmote.
EESTI 19 1. WiZmote'i nupud A. SEES B. VÄLJAS C. Öövalgus D. Lemmik valguserežiim 1 E. Lemmik valguserežiim 2 F. Lemmik valguserežiim 3 G. Lemmik valguserežiim 4 H. Heleduse reguleerimine 2. Vaikimisi lemmik valguserežiimid WiZ süsteemis kuulub iga lamp ruumi, mille te valite lambi seadistamisel meie rakenduses. Valida saab mitme ruumi tüübi vahel (nt „kõik” või „magamistuba”). Igaie ruumitüübile pakub WiZ nelja lemmik valguserežiimi, mis on vaikimisi kõikidel ruumi paigutatud lampidel. Saate nende nelja režiimi vahel kiiresti lülituda WiZmote'i nuppudega ①, ②, ③ ja ④.	Anglŷ kalba 22 3. Pritaikyti mėgstami apšvietimo režimai 1. „WiZmote“ mygtukai A. „ON“ (įjungta) B. „OFF“ (išjungta) C. Naktinis apšvietimas Mėgstamas D. apšvietimo režimas 1 Mėgstamas E. apšvietimo režimas 2 Mėgstamas F. apšvietimo režimas 3 Mėgstamas G. apšvietimo režimas 4 Ryškumo H. reguliavimas 2. Numatytieji mėgstami apšvietimo režimai WiZ sistemoje kiekviena lemputė priklauso patalpai, kurią pasirinksite, nustatydami lemputes mūsų programėle. Galite rinktis keletą patalpų tipų (pvz.: „virtuvė” ar „miegamasis“). Kiekvienam pasirinktam patalpų tipui, WiZ numatė 4 mėgstamus apšvietimo režimus, pritaikytus pagal numatytuosius parametrus visoms patalpose išdėstytoms lemputėms. Galite greitai perjungti 4 režimus ①, ②, ③ ir ④ „WiZmote“ mygtukais.	Slovenčina 25 3. Upravené obľúbené svetelné režimy 1. Tlačidlá WiZmote A. ZAP B. VYP C. Nočné svetlo D. Obľúbený svetelný režim 1 E. Obľúbený svetelný režim 2 F. Obľúbený svetelný režim 3 G. Obľúbený svetelný režim 4 H. Nastavenie jasu 2. Predvolené obľúbené svetelné režimy V systéme WiZ patrí každé svetlo k jednej miestnosti, ktorú si zvolíte počas nastavenia svetla v našej aplikácii. Máte k dispozícii niekoľko typov miestností, z ktorých si môžete vybrať (napr. „Kuchyňa” alebo „Spálňa”). Pri každom danom type miestnosti WiZ poskytuje sústavu 4 obľúbených svetelných režimov, ktoré sú predvolene nastavené na všetkých svetlách v miestnosti. Môžete rýchlo prepínať medzi 4 režimami pomocou tlačidiel ①, ②, ③ a ④ na WiZmote.
HRVATSKI 20 1. Tipke daljinskog upravljača WiZmote A. Uključeno (ON) Isključeno B. (OFF) C. Noćno svjetlo D. Omiljen način osvjetljenja 1 E. Omiljen način osvjetljenja 2 F. Omiljen način osvjetljenja 3 G. Omiljen način osvjetljenja 4 H. Podešavanje jačine svjetla 2. Standardni omiljeni načini osvjetljenja U sustavu WiZ, svaka lampa pripada jednoj prostoriji koju odabirete dok unosite postavke za lampu u našu aplikaciju. Na raspolaganju vam je odabir između nekoliko tipova prostorija (npr. „Kuhinja” ili „Spavaća soba”). Za svaki tip prostorije, WiZ vam nudi komplet od 4 omiljena načina osvjetljenja, koje prema standardu prihvaćaju sve lampe postavljene u prostoriji. Možete brzo prebacivati Biranjem tipaka ①, ②, ③ i ④ na vašem WiZmote upravljaču, možete brzo odabirati između 4 vrste svjetla.	LATVISKI 23 1. WiZmote pogas A. ON (IESLĒGTS) B. OFF (IZSLĒGTS) C. Nakts apgaismojums D. Iecienītais apgaismojuma režīms Nr. 1 E. Iecienītais apgaismojuma režīms Nr. 2 F. Iecienītais apgaismojuma režīms Nr. 3 G. Iecienītais apgaismojuma režīms Nr. 4 H. Spilgtuma regulēšana 2. Noklusējuma iecienītie apgaismojuma režīmi WiZ sistēmā katra spuldze pieder pie telpas, kuru jūs izvēlaties, iestatot spuldzi mūsu lietotnē. Ir pieejami vairāki telpu veidi jūsu izvēlei (piemēram, “virtuve” vai “guļamistaba”). Katram konkrētajam telpas veidam WiZ piedāvā četrus iecienītos apgaismojuma režīmus, ko pēc noklusējuma ievēro visas telpā uzstādītās spuldes. Jūs varat ātri pārslēgties starp četriem režīmiem, izmantojot pogas ①, ②, ③ un ④ WiZmote pultī.	Slovenščina 26 3. Priljubljeni načini osvetlitve po meri 1. WiZmote gumbi A. VKL. B. IZK. C. Nočna svetloba D. Priljubljeni način osvetlitve 1 E. Priljubljeni način osvetlitve 2 F. Priljubljeni način osvetlitve 3 G. Priljubljeni način osvetlitve 4 H. Prilagoditev svetlosti 2. Privzeti priljubljeni način osvetlitve V WiZ sistemu vsaka svetilka pripada sobi, kar lahko izberete ko nastavljate svetilko v naši aplikaciji. Izbrate lahko med številnimi vrstami sob (npr. “Kuhinja” ali “Kopalnica”). Za vsako podano vrsto sobe, WiZ nudi komplet 4 priljubljenih načinov osvetlitve, ki so kot privzeti nastavljeni na vseh svetilkah v sobi. Hitro lahko preklopite med 4 načini z gumbi ①, ②, ③ in ④ na vašem WiZmote daljinskem upravljalniku.